


Entladung

- Kisten und Paletten sofort prüfen!
Festgestellte Mängel an der Verpackung und am Zustand sofort beim Spediteur melden.
- Kurze Paletten bis 8 m können mit zwei Gurten oder Stapler angehoben werden. Bei längeren Paletten muss eine Traverse verwendet werden.
- Ungeschützte Anschlagmittel wie z.B. Ketten können zu Beschädigungen der TA-Aluformbleche führen und sind zu vermeiden.
- Es muss durch geeignete Maßnahmen, z.B. Spreizen (siehe unten) verhindert werden, dass die Gurte die seitlichen Ränder der Trapezbleche beschädigen.
- Werden Paletten auf Dächer abgestellt, so sind unbedingt vorher die statischen Verhältnisse zu prüfen.
- TA-Aluformbleche dürfen nicht begangen werden.

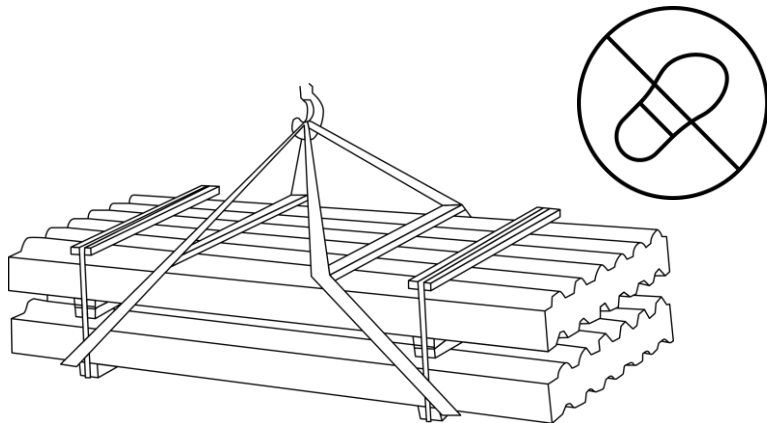


Lagerung

Aluminiumteile sollten nach Möglichkeit in geschlossenen, trockenen und belüfteten Räumen gelagert werden. Insbesondere bei blankem Material ist das Eindringen von Feuchtigkeit aus Niederschlag oder Kondenswasser zu vermeiden, da hier die Gefahr der Bildung von Oberflächenkorrosion (Brunnen-wasserschwärze) besteht. Profiltafeln mit Antitropf- oder Antidröhnbeschichtungen sowie blankes Material sind aus diesem Grund prinzipiell überdacht und trocken zu lagern. Falls bei farbbeschichteten Profiltafeln nur Lagerung im Freien möglich, ist folgendes zu beachten:

- Trockene Unterlage durch Bohlen quer zum Profil, Ausrichtung mit Längsneigung
- Unverpackte wie auch verpackte Tafeln sofort mit Zeltplanen abdecken!
- Die werksseitige Verpackung ist nur eine Transportverpackung. Pakete mit einer Folienverpackung sind sofort nach Eintreffen auf der Baustelle zu entpacken.
- Die Abdeckung mit Zeltplanen muss so erfolgen, dass unter der Plane die Luft zirkulieren kann. D.h.: Abstützen durch Bretter, Holzplatten, Stäbe oder dgl.
- Regenwasser, Bodenfeuchtigkeit und Schwitzwasser im Stapel können zu Veränderungen der Oberfläche führen, die das Aussehen beeinträchtigen und sich später, auch mit erheblichem Aufwand, kaum beseitigen lassen.
- Ist die Verpackung nass geworden, dann diese baldigst entfernen, Stapel öffnen und die Tafeln aufrecht oder in Schräglage mit Zwischenraum auf trockene Unterlage stellen.

Diese Lagerhinweise gelten sinngemäß auch für Aluminium-Flachbleche und für alle Zubehörteile. Säuren, Kalk, Soda, Düngemittel und andere aggressive Stoffe müssen von den Aluminium-Produkten ferngehalten werden.

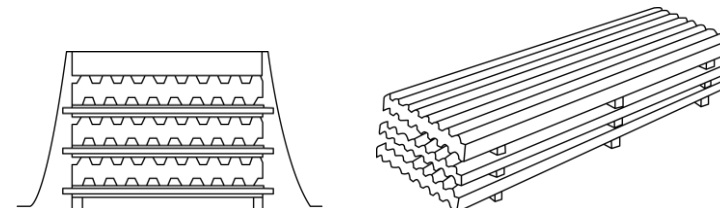

Verlegung

Bei der Montage von TA-Aluform-Profiltafeln sind unbedingt die Verlegerichtlinien zu beachten. Sollten unsere Unterlagen nicht vorliegen, bitte anfordern!